

MissP.'s

HOW TO DO

GARTENMÖBEL STREICHEN

1

VORBEREITEN

Montiere Griffe, Scharniere und alles, was nicht gestrichen werden sollte, vorher ab. Um besser an unzugängliche Stellen zu gelangen, kannst Du Dein Möbel auch zerlegen. Das ist aber nicht unbedingt nötig.

2

ABSCHLEIFEN


Hat der alte Lack auf Deinem Werkstück schadhafte Stellen, schleife diese zunächst glatt. Entferne auch Moos und andere Ablagerungen sorgfältig. Der Untergrund muss tragfähig sein. Entferne Roststellen auf alten Metallmöbeln gründlich.

3

REINIGEN

Reinige die Oberfläche mit **Zum Reinigen - MissPompador Reiniger**, um sie komplett staub- und fettfrei zu bekommen. Gerade alte Möbel sollten auch in allen Ecken und Kanten ordentlich gereinigt werden. Wichtig ist, dass Du den Reiniger gut mit klarem Wasser wieder abwäschst und alles gründlich trocknen lässt. Verzichte beim Reinigen auf scharfe Reiniger und Lösungsmittel.

Da man gewachste Oberflächen nicht haltbar streichen kann, stelle sicher, dass sich keine Wachsreste auf den Holzmöbeln befinden. Bei geölten oder mit Öllasur beschichteten Holzmöbeln kann es Probleme mit der Haftung des Lacks geben.

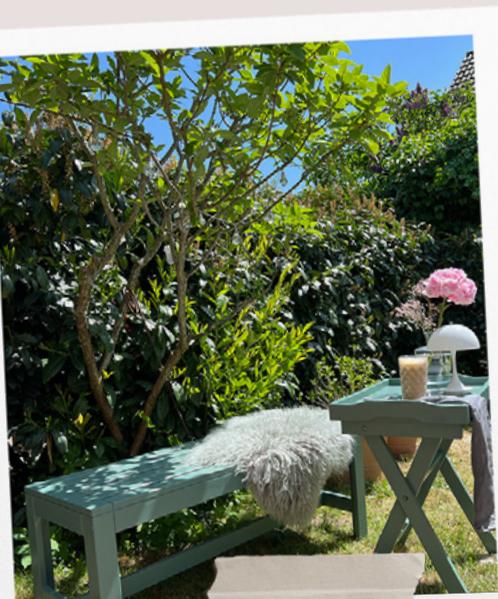

Psst... UNSER PROFITIPP

- ♥ Stehen Deine Möbel ungeschützt im Freien, achte darauf, dass kein Wasser auf ihnen stehen bleibt, z.B. durch das Schrägstellen von Stühlen. Damit erhöhst Du die Haltbarkeit Deines Anstrichs.
- ♥ Um später Stellen auszubessern oder neu zu streichen, bewahre die Farbe kühl und frostfrei auf. Fülle sie beispielsweise in ein gut verschließbares Schraubglas. So ist sie vor Austrocknung geschützt.

GEMEINSAM BRINGEN WIR *Farbe* INS SPIEL!

Damit Du nun nicht völlig allein gelassen vor Deinem Streichprojekt stehst, kannst Du Dich an dieser Anleitung orientieren. Du hast konkrete Fragen und brauchst Hilfe? Melde Dich einfach bei unserer Farb- und Streichberatung! Telefonisch unter +49 941 206 068 20 oder als Chat über WhatsApp: +49 176 2225808

Let's do this!

4

ABKLEBEN

Klebe nun die Bereiche ab, die Du vor dem Anstrich schützen möchtest.

5

FLÄCHEN GRUNDIEREN

Streichst Du Möbel aus Echtholz oder Echtholzfurnier mit einem hellen Farbton, gehst Du mit **Zum Halten & Blocken - MissPompador Grundierung** auf Nummer sicher, dass Inhaltsstoffe aus dem Holz keine Flecken in der neuen Farbe verursachen. Bei dunklen Farbtönen brauchst Du keinen Sperrgrund. Möbel aus Kunststoff oder Metall bekommen mit unserer Grundierung einen passenden Voranstrich, damit der Lack auf der glatten Oberfläche gut haftet. Sind bereits rostige Stellen vorhanden, muss der Rost gründlich entfernt werden und die Oberfläche mit einer Rostschutzgrundierung vorbehandelt werden. Nach der Grundierung über Nacht bis zum Anstrich mit Lack warten.

6

LACKIEREN

Mache so viele Anstriche, bis Du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Meistens genügen 2 Schichten für einen deckenden Anstrich. Jeder Anstrich sollte gut trocknen, dafür reichen meist 4 - 6 Stunden. Ein Zwischenschliff ist nicht notwendig, denn auch ohne bekommst Du ein tolles Ergebnis. Mit jedem Tag werden die Oberflächen stabiler und sind nach 10 - 14 Tagen bereits gut stoßfest.